


BRUGERVEJLEDNING:

Vindvagt til markise

Kodning og konfiguration af software

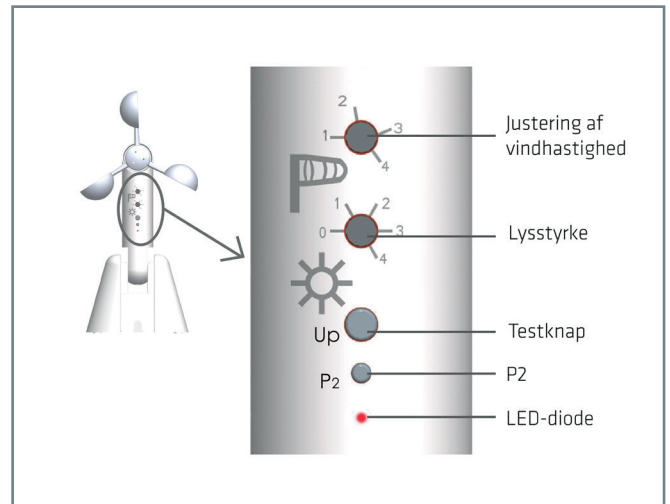

Kodning af vindvagt:

1. Kør markisen ca. ½ meter ud.
2. Fjern batteridækslet på markisens fjernbetjening.
3. Tilslut vindvagten til strøm.
4. Tryk to gange "P2" på markisens fjernbetjening • Markisens motor bipper hver
5. Tryk én gang på vindvagtens "P2" tast • Markisens motor bipper igen.
6. Tryk på "Test-knappen" på vindvagten. (Den tykke knap ved siden af "P2") • Markisen kører ind.
7. Indstil vindskalaen efter markisens tilladte vindbelastning og sol efter behov.

Hvis kodning af vindvagten ikke reagerer efter første gang, kan det skyldes, at den skal konfigureres i dens software. Dette skal gøres ved at følge den nedenstående vejledning.

KONFIGURATION AF SOFTWARE I VINDVAGT:

Denne vejledning er kun aktuel, såfremt du oplever problemer med den normale kodningsprocedure!

1. Tilslut strøm • dioden blinker ét kort og ét langt blink. Når dioden slukker, udføres punkt 2 med det samme.
2. Tryk på "P2" og "Test-knappen" samtidigt, hold dem nede indtil dioden lyser og slip begge taster når dioden lyser.
3. Tryk nu én gang på "P2" • Dioden blinker tre gange.
4. Tryk nu én gang på "P2" igen.
5. Afbryd strømmen.

Vindvagten er nu konfigureret til motorsoftwaren og kan på normal vis kodes til markisen ved at følge vejledningen: "Kodning af vindvagt".