

# FAHER RADIO ED

1



Afbryd strømmen.

2



Tilslut strømmen.

3



Vælg den kanal du vil programmere markisen på.  
*Bemærk: Gælder kun hvis flerkanalss fjernbetjening*



For at kunne justere Faher Radio ED-motoren skal du bruge fjernbetjeningen.  
Du skal bl.a bruge programmeringstasten "P2" der er placeret på bagsiden ved siden af batteriet.

4




Tryk på programmeringstasten "P2" 2 gange—indenfor 3 sekunder.

5



Tryk på "OP" tasten 1 gang, hvis motoren er placeret i højre side set udefra.  
Tryk på "Ned" tasten 1 gang, hvis motoren er placeret i venstre side set udefra.

6

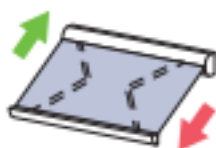

Markisen reagerer "Ud og ind"

## Indstil ende stop.

7



Tryk på programmeringstasten "P2" 1 Gang

8




Tryk på "OP" tasten på fjernbetjeningen.

9



Tryk 1 gang på "P2" på bagsiden af fjernbetjeningen.

10

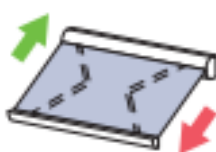

Kør markisen ud til den ønskede slut position. (Helt ud)

11




Tryk og HOLD stopknappen ned i 6 sekunder, indtil markisen reagerer.

12




Når motoren har reageret, lukkes markisen ved at trykke på "OP" tasten på fjernbetjeningen, og køres helt ind til kassetten.

13

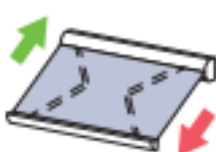


Markisen er nu justeret og stopper automatisk ved den justerede position.

14

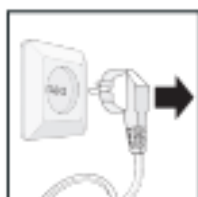

Fjern strømmen fra motoren i 10 sekunder

15

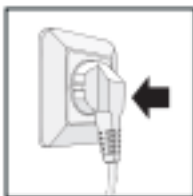

Tilslut strøm.

16



Tryk på programmeringstasten "P2" 1 gang.

17




Tryk på STOP-Tasten på fjernbetjeningen.

18



Tryk på programmeringstasten "P2" 1 gang.

19

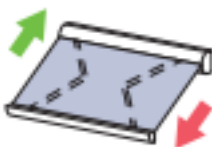

Markisen reagerer "ud og ind"

### Kopier fjernbetjening til ny fjernbetjening

20




Tryk 2 gange på programmeringstasten "P2" på den programmerede fjernbetjening.  
*Motoren bipper*

21



Tryk 1 gang på programmeringstasten "P2" på den ikke programmerede fjernbetjening.

22

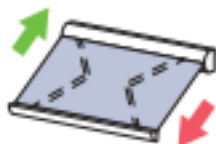

Markisen reagerer "ud og ind"