

BRUGERVEJLEDNING: PERGOLA LYSBOM


Strømtilslutning



TILSLUTNING AF LEDNINGER:

1. Tilslut den røde ledning fra transformatoren til V+
2. Tilslut den sorte ledning fra transformatoren til V-
3. Tilslut den blå ledning fra LED lysbommen til «Output LED V+»
4. Tilslut den brune ledning fra LED lysbommen til «Output LED V-»

Programmering af fjernbetjening

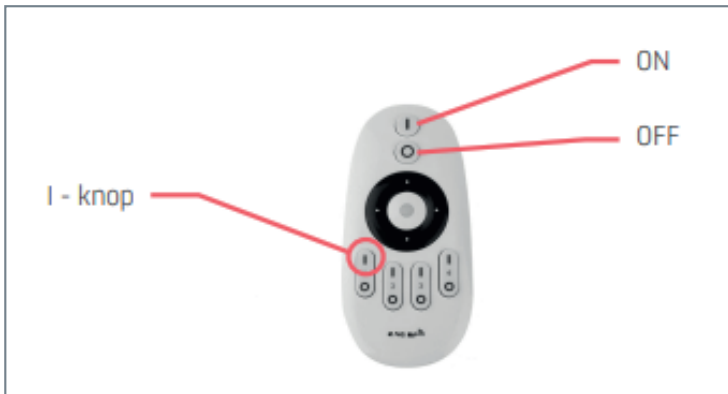

Vær opmærksom på:

Hver gang strømmen til lyset afbrydes, og spændingen tilføjes igen, vil produktet gå i programmeringstilstand. HEREFTER MÅ DER IKKE TRYKES PÅ FJERNBETJENINGEN I MINIMUM 20 SEK.

TILSLUTNING:

1. Afbryd strømforsyningen fra controlleren (LED-belysning).
2. Tilslut strømforsyningen til controlleren (LED-strimlen lyser).
3. Inden for 3 sekunder efter, at der er tilsluttet strøm til controlleren, skal du trykke 3 gange (hurtigt efter hinanden) på I-tasten til den kanal, der skal bruges. LED-strimlen begynder nu at blinke 3 gange, og herefter er fjernbetjeningen tilsluttet.

FRAKOBLING / NULSTILLING:

1. Kontrollér at LED-lyset er tændt / tænd LED lyset.
2. Afbryd strømforsyningen fra controlleren.
3. Tilslut strømmen og tryk på I-tasten, der er aktiv, 5 gange hurtigt efter hinanden. Dette skal foregå inden for 3 sekunder. Lyset vil nu blinke 10 gange, og herefter er produktet nulstillet.