


VEJLEDNING:

Sol- og vindvagt til markise - DC116W

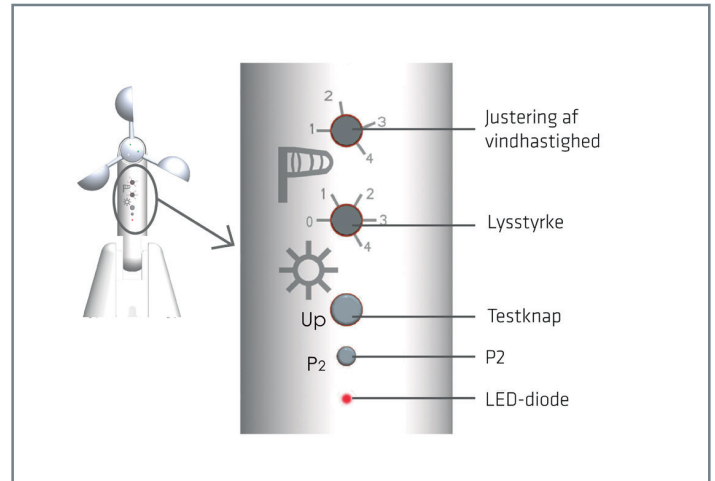

SPECIFIKATIONER FOR SOL- OG VINDVAGT:

- Stabil forbindelse - 230v - 50Hz.
- Frekvens: 433,92MHz.
- Op til 200 meters rækkevidde.
- Kan indstilles til 0-45km/t vind og 0-60kLux (kilolux)
- Markisen kører automatisk ind, når vinden har oversteget den angivende værdi i mere end 3 sekunder. Markisen forbliver herefter inde, til der ikke længere registreres høj vind i 15 minutter.
- Markisen kører automatisk ud, når kLux har oversteget den angivende værdi i mere end 2 minutter. Hvis værdien falder under den valgte værdi i 15 minutter, kører markisen ind igen.

OBS: Ved brug af fjernbetjening, vær sikker på, at markisen er justeret korrekt og motoren slukker, når den er kørt ind/ud. Hvis ikke, tjek din manual og justér inden brug af sol- og vindvagt.

MULIGE MONTERINGER:

OBS! Vi anbefaler at klare installation og indstilling af sol- og vindvagten inden selve monteringen.

Husk at placere sol- og vindvagten et sted, som er retvisende for markisens sol- og vindforhold.



For at skrue sol- og vindvagten fast fjernes beskyttelseskapperne fra basen, så skruehullerne bliver synlige.

VEJLEDNING:

Sol- og vindvagt til markise - DC116W

SÅDAN FUNGERER SOL- OG VINDVAGTEN:

- Markisen bliver ude, når det blæser lidt.
- Markisen kører ind, når vinden tager til.
- Markisen kører til lukket position for at undgå skader fra vindstød.
- Når solen er svag om morgenen, er markisen lukket.
- Når solen bliver kraftigere i løbet af dagen, kører markisen ud for at beskytte mod solens stråler.
- Når solen aftager, kører markisen automatisk ind til lukket position.

Eksempler:

Blæst: Værdien sættes til fx. styrke 2 (20km/t) på vindstyrkevælgeren. Når sol- og vindvagten registrerer denne hastighed i mere end 3 sekunder kører markisen ind. Falder vindhastigheden til under dette niveau, kører markisen ud igen.

Sol: Værdien sættes til fx. 20kLux (1,5 på sol- og vindvagten). Når sol- og vindvagten registrerer 20kLux eller derover, kører markisen ud. Falder mængden af lys til under dette niveau, kører markisen ind igen.

VÆRDIER:

Sol:

Indstilling 0	Off
Indstilling 1	15kLux
Indstilling 2	30kLux
Indstilling 3	45kLux
Indstilling 4	60kLux

Vind:

Indstilling 1	10km/t
Indstilling 2	20km/t
Indstilling 3	30km/t
Indstilling 4	40km/t

Markiserne er testet til at modstå vindstyrker svarende til 20-29 km/t eller 5,5-7,9 m/s. Vi anbefaler derfor, at du sætter vindindstillingen derefter.

TILKOBLING TIL MARKISE

- Tilkobl sol- og vindvagten til fast strøm. Test ved at trykke på knapperne (den røde diode vil lyse).
- Sluk for strømmen til markisen, og vent til motoren er helt slukket (ca. 5 sekunder).
- Sæt strøm til markisen, som nu giver et svagt "bip".
- Inden for de næste 10 sekunder, skal du trykke 2 gange på "P2" på fjernbetjeningen og derefter på "pil op/kør ud".
- Kør nu markisen ½ - 1 meter ud.
- Tryk igen 2 gange på "P2" på fjernbetjeningen og herefter 1 gang på "P2" på sol- og vindvagten. Markisen og sol- og vindvagten bipper.
- For at teste tilkoblingen: Pust på sol- og vindvagten i 3 sekunder, så den overstiger det valgte niveau eller tryk på "UP" på sol- og vindvagten.
- Nu bør markisen køre ind, og opsætningen er færdig. Start fra punkt 1 hvis det fejler.