

FAHER BI (ED) RADIO

Faher BI (ED) Radio


Motor forsynet med elektroniske endestopkontakter og med forhindretdetektion.

Motoren forlader programmerings mode efter 6 sekunders tryk stilstand.



Ledningsføring

Tre ledninger: 220V/60Hz; 230V/50Hz; 120V/60Hz


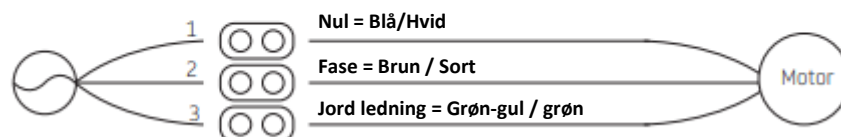



1. Parring med motor

Fjernbetjening

Forside


Bagside






P2 + 
Stop

Tryk på P2 i 2 sekunder (1 jog),
slip knappen og motoren laver en lang lyd,
eller reposer, inden for 7 s, tryk på STOP i 2 s (2 jogs og 3 bip),
motoren er blevet parret.

2. Skift kørselsretning.




 Tryk OP, hvis markisen kører UD, prøv nedennævnte for at ændre kørselsretning.

 +  Tryk og hold OP og NED knapperne nede samtidigt i 2 sekunder, motoren jogger én gang.
Kørselsretningen er nu ændret.

3. Indstilling af øverste og nederste stop

1 Indstil det nederste stop manuelt.



Tryk NED, og betjen motoren til den ønskede lavere position, tryk på og hold NED og STOP knapperne nede samtidigt i 2 sekunder (2 jogs og 3 bip), nedre stopposition er nu sat

2 Indstil automatisk øvre grænse Bi (ED-type)



Efter indstilling af det nederste stop, tryk OP knappen i 2 sekunder, motoren kører opad indtil modstanden stopper motoren, det øverste stop er nu indstillet automatisk.


* ED-typen kan kun indstille det øverste stop automatisk, og skal først have indstillet det nederste stop.

4. Tilføj / fjern en foretrukken position

Fjernbetjening

Forside

Bagside



1 Indstil en foretrukken position.

Kontroller, at både øvre og nedre stop er indstillet.

Betjen produktet til ønskede foretrukne position.

Tryk på P2 (1 jogs og 1 bip), tryk på STOP (1 jogs og 1 bip), tryk på STOP igen (2 jogs og 3 bip), det foretrukne position er indstillet.

* Tryk på STOP i 2 sekunder, motoren bevæger sig automatisk til den foretrukne position




2 Fjern en foretrukken position.

Tryk på P2 (1 jogs og 1 bip), tryk på STOP (1 jogs og 1 bip), tryk på STOP igen (1 jogs og 1 lang lyd), det foretrukne position er nu slettet

5. Justér stop

1 Justering af det øverste stop.




Tryk og hold OP- og STOP-knapperne nede samtidigt i 5 sekunder (1 jog og lav en lang lyd). Justér produktet til den ønskede nye øverste position, på OP/NED knapperne. Tryk og hold op- og STOP-knapperne nede samtidigt i 2 s (2 joigs og 3 bip) ny øvre position er sat.

2 Justering af det nederste stop.



Tryk og hold NED - og STOP-knapperne nede samtidigt i 5 sekunder (1 jog og lav en lang lyd). Justér produktet til den ønskede nye nederste position, på OP/NED knapperne. Tryk og hold NED- og STOP-knapperne nede samtidigt i 2 s (2 joigs og 3 bip) ny nedre position er sat.

6. Aktiver / deaktiver Jog / Tilt-tilstand




Tryk og hold OP- og NED-knapperne nede samtidigt i 5 sekunder (1 jog), tryk på STOP (1 jog og motoren laver en lang lyd), jog/tilt-tilstand er deaktiveret. Hvis motor jogger 2 og bipper 3 gange, aktiveres jog/tilt-tilstand.

* Tryk på OP eller NED i mere end 2 sekunder, motoren fortsætter med at køre; Det skal gøres efter indstilling af den øvre grænse og den nedre grænse; Luk jog/tilt-funktionen, motoren kører kontinuerligt

7. Par / fjern parring af fjernbetjening eller tilbehør.

Fjernbetjening
Bagside

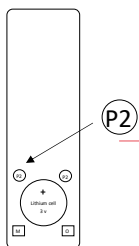

Tilbehør.

$(P2)^a > (P2)^a > (P2)^b$

Tryk på P2 (1 jog og 1 bip) og P2 (1 jog og 1 bip) på eksisterende sender, tryk P2 på ny sender for at tilføje (2 jogs og 3 bip), ny emitter er parret med motoren


* Gentag samme procedure vil ophæve parringen af yderligere fjernbetjening.

Fjernbetjening.

$(P2)^a > (P2)^a > \text{STOP}^b$

Tryk på P2 (1 jog og 1 bip) og P2 (1 jog og 1 bip) på eksisterende sender, tryk P2 på ny sender for at tilføje (2 jogs og 3 bip), ny emitter er parret med motoren

8. Slet alle stop.



$(P2) > \text{OP} > \text{NED}$

Tryk på P2 (1 jog og 1 bip) og NED (1 jog og 1 bip) og P2 (2 jog og 3 bip), alle programmerede stop er nu fjernet

9. Hurtig index

	Progres	Manøvre	
1.	Paring med motor	Stop (hold inde i 2 S.)	
2.	Skift kørsels retning	OP + NED (hold inde i 2 s.)	
3.	Indstilling af øvre og nedre stop	Manuelt nederste stop (E-type)	NED > NED + STOP (hold i 2 s.)
		Automatisk øverste stop (kun ED-type)	OP (hold i 2 s.)
		Manuelt øverste stop (E-type)	OP (hold i 2 s.) > OP+STOP (hold i 2 s.)
4.	Tilføj/fjern fortruk. stop	P2 > STOP > STOP	
5.	Justering af stop	Justér øverste stop	OP + STOP (hold i 5 s.) > OP el. NED > OP + STOP (hold i 2 s.)
		Justér nederste stop	NED + STOP (hold i 5 s.) > OP el. NED > NED + STOP (hold i 2 s.)
6.	Aktivér / deaktiver Jog-tilt tilstand	OP + NED (hold inde i 5 s.) > STOP	
7.	Par/fjern Fjernbetjening/tilbehør	P2a > P2a > P2(b)	Tilbehør.
		P2a > P2a > STOP(b)	Fjernbetjening.
8.	Slet alle stop.	P2 > OP > NED	