




Situo RTS 1.
Fjernbetjeningen kan styre én gruppe med en eller flere RTS-homecontrol® applikationer.



Situo RTS 5.
Fjernbetjeningen kan styre 5 gruppe med en eller flere RTS-homecontrol® applikationer.


1. Knapperne.

Situo RTS 1

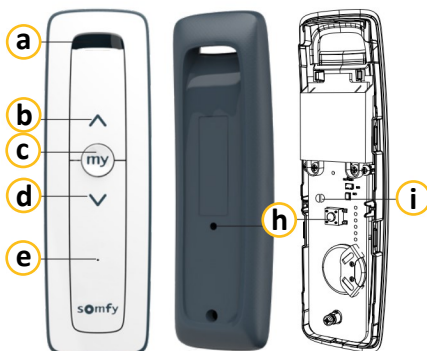


- a** Hus til vægbeslag.
- b** Tasten Op/Tænd/Åben.
- c** Tasten Stop/My.
- d** Tasten Ned/Sluk/Luk.
- e** Indikator for tryk og valg af gruppe.
- g** Gruppevælger.
- h** Knappen PROG.
- i** Vælger specifik autonom tilstand.
- j** Vægbeslag

Situo RTS 5

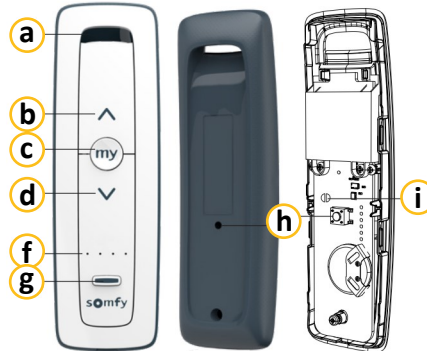

- a** Hus til vægbeslag.
- b** Tasten Op/Tænd/Åben.
- c** Tasten Stop/My.
- d** Tasten Ned/Sluk/Luk.
- f** Indikator for tryk og valg af gruppe.
- g** Gruppevælger.
- h** Knappen PROG.
- i** Vælger specifik autonom tilstand.
- j** Vægbeslag

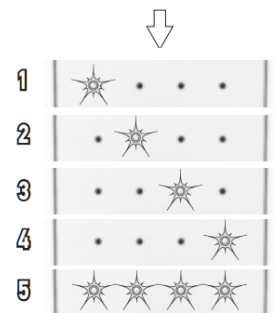

Valg af grupper på Situo RTS 5

Før enhver betjening med fjernbetjeningen Situo RTS 5, skal man sikre sig, at den rette gruppe er valgt.

- Et kort tryk på gruppevælgeren: **g** - Visning af kanal.
- Flere tryk efter hinanden: Skift af den valgte kanal.
- Kontrollampen **f** for hver gruppe fra 1 - 4 tænder individuelt og derefter tænder alle kontrollamperne for valget af gruppe 5.



Sådan registreres første fjernbetjening.

Tryk og hold PROG. Tasten **h** inde i 5 sek.

Sådan tilføjes eller slettes Situo RTS fra en applikation.


1. På den fjernbetjening, der allerede er tilknyttet markisen:
Tryk og hold PROG. Tasten **h** inde i 2 sekunder indtil motoren kører frem og tilbage.
2. På den fjernbetjening, der skal tilføjes eller slettes:
obs: For Situo 5 io - skal du først vælge den rigtige gruppe.
Tryk kort på PROG. Tasten **h** Applikationen udfører en op/ned-cyklus, Situo io er nu tilføjet eller slettet.




obs: For Situo RTS 5 - skal du først vælge den rigtige gruppe.


Tasterne  


Afængigt af hvilken markise der skal betjenes.

 - Op/Tænd/Åbn


 - Ned/Sluk/Luk


Tasten  Stop/my

- Tryk kort på  for at standse aktiveringen af enheden.

- Hvis markisen er standset, tryk kort på  for at aktivere den, indtil den er nået hen til sin favoritposition

Programmering, ændring eller sletning af favoritposition (my)

Kør markisen til den ønskede position og tryk på  i 5 sek. for at programmere den favoritposition.

Kør markisen til favoritpositionen (my) og tryk på  i 5 sek. for at slette den.

