



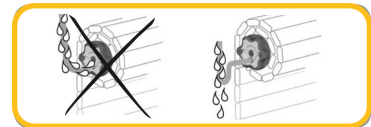

- Afbryd strømforsyningen fra el-nettet inden motoren tilsluttes.
- Tilslut motoren som vist i tabellen til højre.

Ledningsføring.

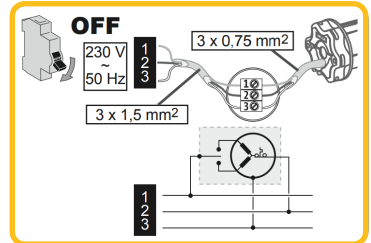

	230 V ~ 50 Hz	Motorkabel
1	Brun	Fase (P)
2	Blå	Neutral (N)
3	Grøn-Gul	Jord (↓)

1. Idriftsættelse.


I installationsvejledningen beskrives idrifttagningen med en lokal Somfy io fjernbetjening af typen Situo io.

⚠ - Der bør kun føres strøm til én motor ad gangen.

Tilslut strøm og følg procedure **A** eller **B** alt efter markisens reaktion.

**A** Strømmen tilsluttes og motoren jigger op og ned.

= Endestoppene er justeret, men der er ikke tilkoblet nogen fjernbetjening.  
Gå til: Registrering af Første fjernbetjening.




**B** Strømmen tilsluttes og motoren bevæger sig ikke.

Tryk på **A** eller **V** og følg **B1** eller **B2**

**B1** - Markisen bevæger sig stadig ikke.

Endestop er ikke justeret og der er ikke tilkoblet en fjernbetjening  
Gå til: Forudregistrering af den lokale fjernbetjening.

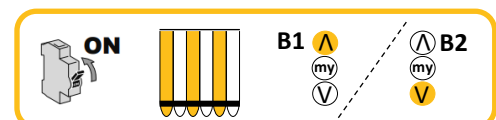

**B2** - Markisen kører helt ud eller ind.

Endestoppene er justeret og Somfy io fjernbetjening er registreret.  
Gå til: Brug og vedligeholdelse

## 2. Registrering af første fjernbetjening

somfy.




### Sådan registreres første fjernbetjening.

Vhj. En forudregistreret lokal Somfy io fjernbetjening.

Tryk kort på PROG. Tasten


Markisen foretager en op/ned cyklus og fjernbetjeningen er registreret.

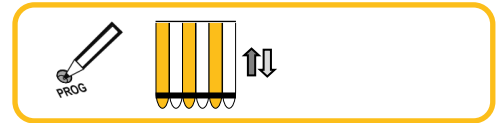

Efter en simpel strømafbrydelse.

1. Tryk samtidigt på tasterne indtil markisen foretager en op/ned cyklus.

2. Tryk kort på PROG tasten og markisen foretager en op/ned cyklus og fjernbetjeningen er nu registreret

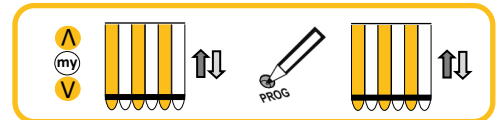

## 3. Forud registrering af den lokale fjernbetjening.

somfy.



### Forprogrammering af lokal Somfy io fjernbetjening.

Tryk kort og samtidigt på

Markisen foretager en op/ned cyklus og fjernbetjeningen er nu forprogrammeret i motoren



## 4. Kontrol / ændring af kørsels retning.


somfy.



### Kontrol ændring af kørselsretning.

Tryk på:

Hvis markisen kører IND er kørselsretningen korrekt.  
Fortsæt til justering af endestop.

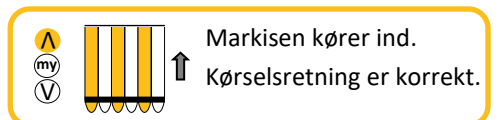

Hvis markisen kører UD, er kørselsretningen forkert.  
Tryk på: indtil markisen laver en ud /ind cyklus.  
Kørselsretningen er nu ændret til korrekt retning.



**Justering af yderste ende stop.**

Justering af ende stoppene afhænger af om markisen er en hellukket kassettemarkise eller om det er en halvlukket markise.  
For hellukkede kassettemarkiser indstilles det inderste stop automatisk, når det yderste stop indstilles.


Justering af ende stop på HELLUKKET KASSETTEMARKISE



1. Tryk på **V** i 2 sek. markisen kører kontinuerligt.



2. Tryk på **my** ved det ønskede yderste position  
Juster på **V** **Λ** ind/ud tasterne.

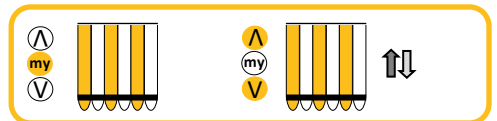

3. Tryk samtidigt på **my** **Λ** markisen kører ind i en kontinuerlig kørsel.



Når markisen er halvt lukket tryk på **my** for at stoppe markisen.

4. Tryk og hold **my** inden indtil markisen laver en UD/IND cyklus. Begge ende stop er nu programmeret.



3. Justering af inderste ende stop. (Halvlukkede markiser)

**⚠** - Dette afsnit gælder kun for markiser uden kassette (halvlukkede markiser)


**Justering af inderste ende stop på halvlukkede markiser.**



1. Tryk på **Λ** i 2 sek. markisen kører kontinuerligt ind.



2. Tryk på **my** ved det ønskede inderste position  
Juster på **V** **Λ** ind/ud tasterne.

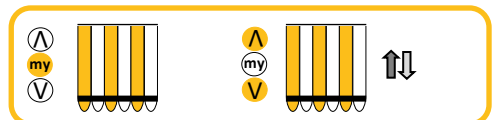


3. Tryk samtidigt på **my** **V** markisen kører ud i en kontinuerlig kørsel.



Når markisen er halvt åbent tryk på **my** for at stoppe markisen og fortsæt til:


**Justering af nederste stop**

#### 4. Justering af Yderste ende stop. (Halvlukkede markiser)




 - Dette afsnit gælder kun for markiser uden kassette (halvlukkede markiser)


##### Justering af yderste ende stop på halvlukkede markiser.






1. Tryk på  i 2 sek. markisen kører kontinuerligt ud.




2. Tryk på  ved det ønskede inderste position. Juster på   ind/ud tasterne.



3. Tryk samtidigt på   markisen kører ind i en kontinuerlig kørsel. Når markisen er er halv lukket tryk  for at stoppe markisen.



4. Tryk og hold  knappen inde indtil markisen laver en ud/ind cyklus.



#### 5. Tips og råd

Problem	Mulig årsag	Løsninger
Markisen fungerer ikke.	Ledningsføring er forkert.	Kontrollér ledningsføring og ret hvis nødvendigt.
	Motoren er overophedet og termosikringen er koblet til.	Afvent at motoren køler af.
	Batteriet i fjernbetjeningen er for svagt.	Udskift batteri.
Markisen stopper ikke eller for tidligt.	Endestoppene er forkert justeret.	Genjuster ende stoppene.