

# FAHER (ED) RADIO

## Faher Radio (ED)


Motor forsynet med elektroniske justering af endestop.

Motoren forlader programmerings mode efter 6 sekunders tryk stilstand.



## Ledningsføring

Tre ledninger: 220V/60Hz; 230V/50Hz; 120V/60Hz

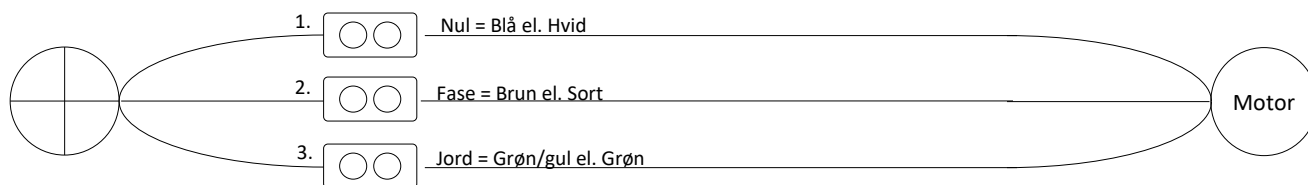

## 1. Parring med motor



Vælg den kanal på fjernbetjeningen som du ønsker at programmere markisen på.

Bemærk: Gælder kun hvis flerkanalets fjernbetjening.



Tilslut strøm.



Afbryd strøm.




Tilslut strøm.

### Fjernbetjening

Forside

Bagside

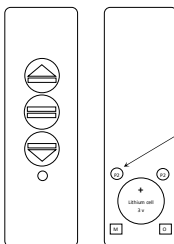

Tryk på **P2** knappen 2 gange efter hinanden.




Tryk **OP** 1 gang, markisen reagerer, tryk **OP** igen, hvis markisen kører ind er det **OK**.

Kører markisen **UD**, tages strømmen fra i 10 sek. Tilslut strøm igen tryk P2 2 gange



Tryk **NED** kørselsretning er ændret.


Motoren jigger ud & ind for at kvittere og motoren er nu parret med markisen.



## 2. Indstilling af øverste og nederste stop

### Fjernbetjening



Forside Bagside

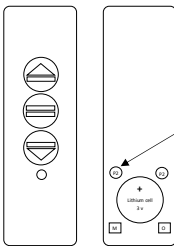

$P2 > \text{Up} > P2$

Tryk **P2** efterfulgt af tryk **OP** efterfulgt af tryk **P2**


Kør markisen ud til den ønskede ende position.



$\text{Stop} > \text{Stop}$

Tryk på stop 5 gange indtil markisen jogger ud/ind.


Tryk på OP for at lukke markisen og afslutte



## 3. Kopier fra gammel til ny fjernbetjening.

### Fjernbetjening

Forside Bagside

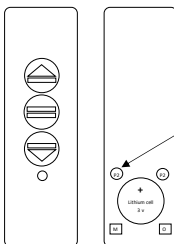


$P2^a > P2^a > P2^b$

Gammel fjernbetjening: Tryk P2 og P2

Ny fjernbetjening: Tryk P2


Markisen reagerer ved at jogge ud og ind.



## 4. Slet/fjern alt.

### Fjernbetjening

Forside Bagside

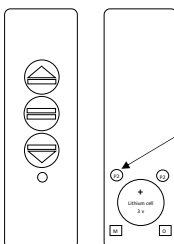

$P2 > \text{Down} > P2$


**Slet alle indstillinger:**

Tryk P2 - NED - P2 - Markisen reagerer / jogger

$P2 > \text{Stop} > P2$

**Fjern alt tilbehør:**

Tryk P2 - STOP - P2 - Markisen reagerer / jogger



## 5. Hurtig index

	Progress	Manøvre	
1.	Parring med motor	P2 + P2 + OP eller NED	Op hvis motor i Højre side set udefra NED hvis motor i Venstre side set udefra
2.	Indstilling af stop	P2 + OP + P2 Tryk og hold STOP nede i 6 sekunder tryk OP	Kør markise helt ud. Kør markisen helt ind.
3.	Kopier ny fjernbetjening	P2(a) + P2(a) + P2(b)	