


VEJLEDNING:

Dooya Tubular motor DM45RD

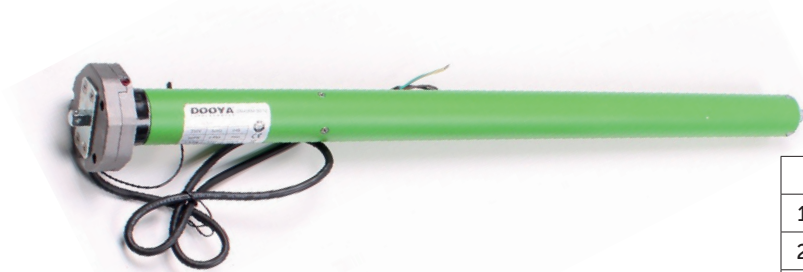


	230 V ~ 50 Hz	Motorkabel
1	Brun	Fase (P)
2	Blå	Neutral (N)
3	Grøn-gul	Jord (↓)

- Afbryd strømforsyningen fra el-nettet inden motoren tilsluttes.



1. Fjernbetjening DC1600A - knappernes funktioner

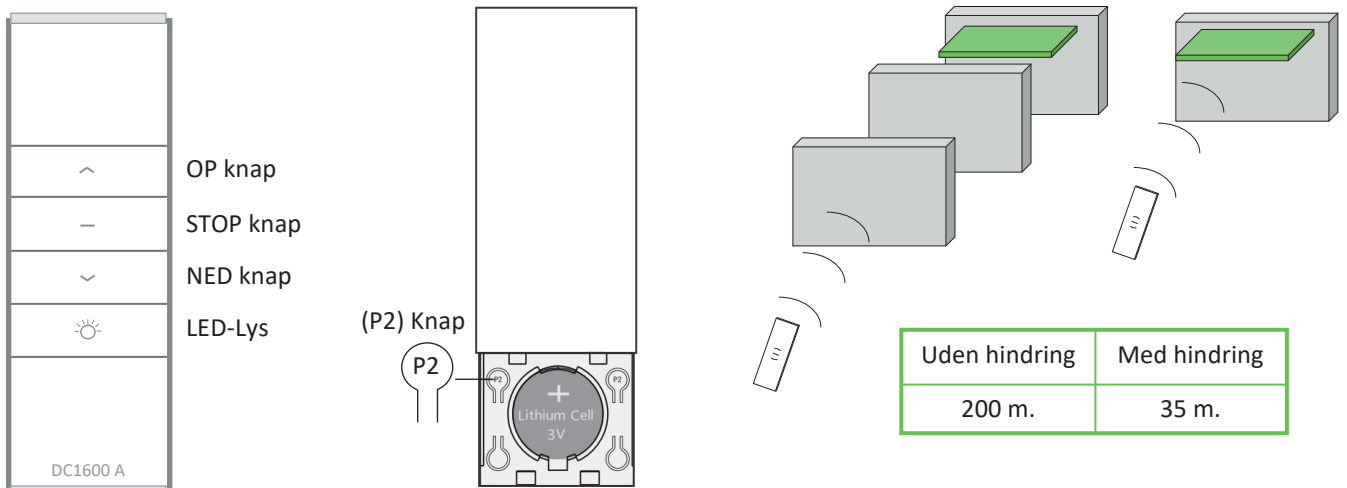

2. Tilføj fjernbetjening



Fjernbetjeningen til motoren kobles til på følgende måde:

1. Tilslut strøm → (Motoren bipper)
2. Tryk **2 gange** på **P2** → (Motoren bipper)
3. Tryk **1 gang** på **NED** knappen → (Motoren bipper)

Fjernbetjeningen er nu koblet til markisen.

VEJLEDNING:

Dooya Tubular motor DM45RD

3. Brug af lys



Tryk én gang på lys knappen.

= 100% lysstyrke



Tryk én gang mere på lys knappen.

= 50% lysstyrke.



Tryk én gang mere på lys knappen.

= lys slukket.

4. Justering af motor



Motorens 2 ende stop justeres mekanisk, med det medfølgende justeringsværktøj eller med en passende Umbraco nøgle.

RØD justeringsterminal = Markisens inderste stop, når markisen er lukket.

HVID Justeringsterminal = Markisens Yderste stop, Når markise er åbnet.

Motorens stop justeres ved at dreje den pågældende justeringsterminal imod plus eller minus. (med eller imod urets retning)
Drejer man $6\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ gange svarer det til én omgang på motoren.

Motoren har en termosikring som kobler motoren fra for at beskytte motoren imod overbelastning.

Som en tommelfingerregel, kan man køre markisen ud og ind igen, hvorefter motorens termosikring risikerer at stoppe markisen. Termosikringen tillader at køre med motoren igen når motoren er nedkølet tilstrækkeligt.